

E I C インナーチェッカー取扱説明書

このたびはE I C インナーチェッカーをお買い上げいただきありがとうございます。
 とうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。




安全上のご注意

- ・本製品は雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。感電する恐れがあります。
- ・本製品を移動する場合は、電源機器やバイブレータのプラグを抜いてください。
- ・ご使用前に損傷した部品がないか点検してください。
- ・プラグコンセントの端子は接触不良にならないように汚れ、錆などはきれいに落としてから確実に差し込んでください。
- ・異常、故障時には直ちに使用を中止してください。
 そのまま使用すると発煙、発火、感電、けがに至る恐れがあります。
- ・ぬれた手でプラグやコンセントに触れないでください。
 感電の恐れがあります。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。

高周波インナーチェッカー
 運転時良品判定基準表（目安値）

型式	HBM 30ZX/LH	HBM 40VF/VA/VR/LH	HBM 50VF/VA/VR	HBM 60ZX	HKM 50PSK/5CSK
電流値 (A)	3.5A 以下	5.5A 以下	9.0A 以下	13.0A 以下	2.0A 以下

使用方法

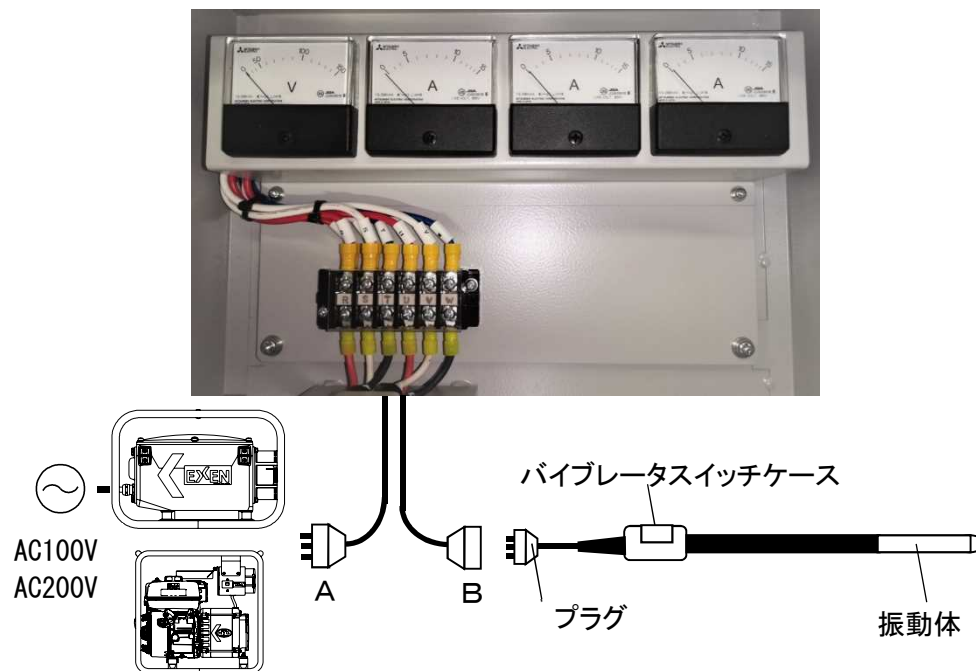

1. 高周波電源機器とバイブレータがOFFになっていることを確認します。
2. プラグAを高周波電源機器に接続し、コンセントBをバイブレータのプラグに接続します。
3. 高周波電源機器のプラグを電源に差し込みONにします。
4. バイブレータのスイッチをONにします。
5. 入力電圧と三相の出力電流が表示されます。
6. 運転時良品判定基準表（目安値）に基づいて電流にバラツキがなく正常であることを確認してください。
7. 確認後、バイブレータと高周波電源機器をOFFにしてから、インナーチェッカーのプラグを取りはずしてください。