



振動応用技術で、世界を開く

ロールスーパ 取扱説明書



ES-2RB

★お買い上げありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

エクセン株式会社

(803961000 2307)

☆ 安全情報

- ☆ この製品は手で押して歩くことにより広いスペースの床面を清掃するための製品です。清掃する目的以外では使用しないでください。
- ☆ 製品の安全性については十分に配慮していますが、この説明書の危険、警告、注意をよくお読みいただき正しくお使いください。
- ☆ この製品を第三者へ貸し出しする場合は製品の安全性について十分に説明し、取扱説明書も同時に貸し出してください。
- ☆ 下記の表示は万一にも他人や自分に障害や損害を与えることのないように、この製品を使用し
ていただくための危険表示、警告表示、注意表示です。



危険 (DANGER)

【危険】は、死亡または重傷を負う可能性のある切迫した危険な状況を示す表示



警告 (WARNING)

【警告】は、死亡または重傷を負う可能性のある危険な状況を示す表示



注意 (CAUTION)

【注意】は、軽傷または中程度の障害を負う可能性のある危険な状況を示す表示



警 告

(死亡事故を受けないために)

- ⚠ 回転中のブラシに手や足を入れないでください。
- ⚠ 発火性のあるもの、ロープやひも状のゴミ、燃えているもの（タバコ、マッチなど）は回収しないでください。
- ⚠ 本製品の上に乗ったり、移動手段として使用しないでください。
- ⚠ 本製品は、子供の手の届かない場所に保管し使用してください。



注 意

(障害や損害を受けないために)

- ⚠ むれている路面で使用する場合は、滑らないように注意してください。また、傾斜地では滑る危険性があります。
- ⚠ 危険物や火気の近くでは使用しないでください。

○ ま え が き

このたびはロールスーパーをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この製品の性能を十分に理解して適切な取り扱いと点検整備を行い、いつまでも安全に効率よく使用されるようお願いいたします。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管し、何時でも見られるようにしておいてください。

本書の仕様は改良などのため、予告なく変更されることがあります。

も く じ

☆ 安全情報	1
○ ま え が き	3
○ 安 全	4
○ 各部の名称	5
○ 操 作 説 明	6
○ サイドブラシの脱着および操作方法	11
○ ブラシの交換方法	14
○ 保 管 方 法	16
○ 仕 様	18

○ 安 全



(作業上身を守るために)

- この製品を使用する場合は安全帽・安全手袋・保護メガネ・防じんマスクおよび安全靴を着けて、安全な装備で行ってください。



安全帽着用



安全手袋着用



保護メガネ着用



防じんマスク着用



安全靴着用


- 本製品をクレーンなどで吊り上げる場合は、必ず吊り具にロープを通してから吊り上げてください。本製品をハンドルで吊り上げないでください。
- ダストケースを取り付ける場合やハンドルを前方に倒すときに、手や指を挟まないように注意してください。




(末永く使用していただくために)

- 路面や床の段差に注意してください。チリトリゴムが破損します。
- ギヤ部、オイルシール部にグリスを塗布してください。
- 樹脂部をシンナーやガソリンなどで清掃しないでください。

○ 各部の名称

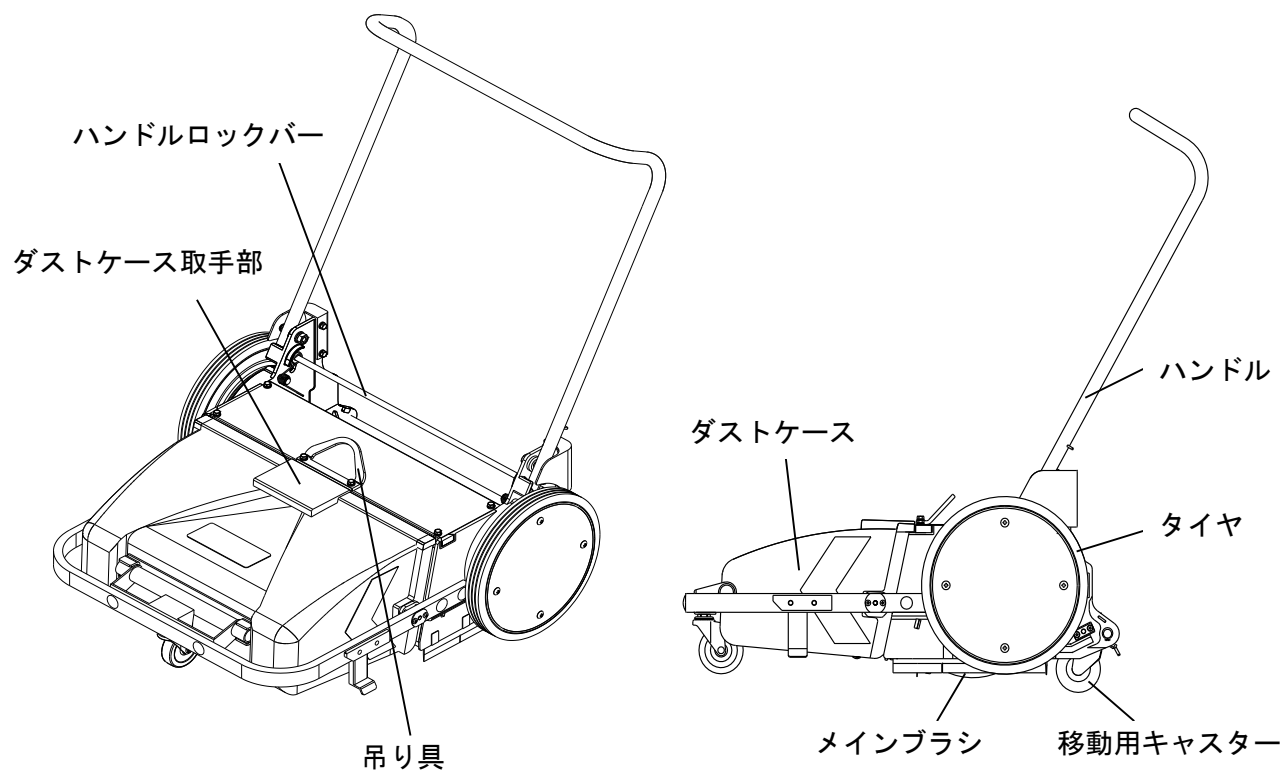

■ サイドブラシ ES-2SB (オプション)

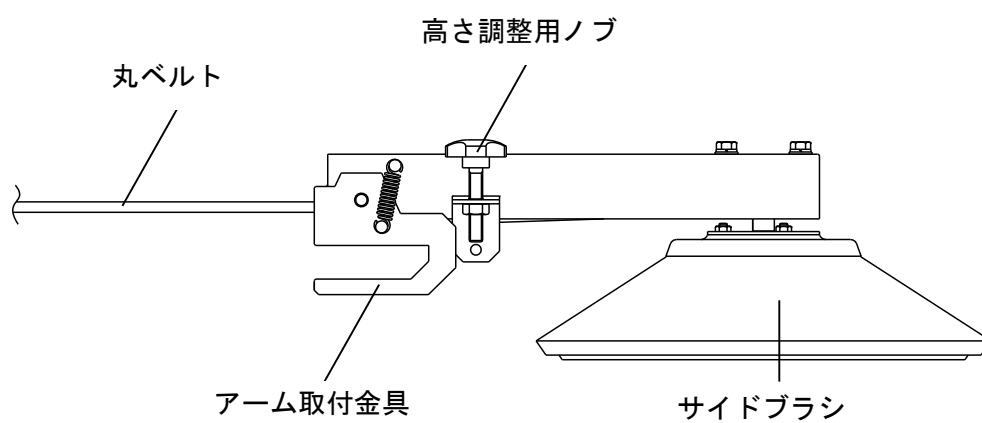


○ 操 作 説 明

■ 移動用キャスターの説明


<移動時>

・タイヤとメインブラシを地面から浮かせます。

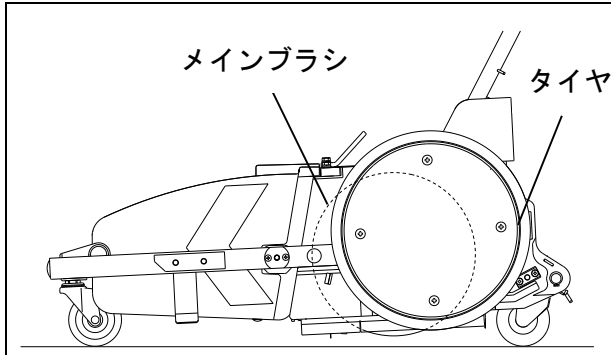


<清掃作業時>

・タイヤとメインブラシを地面に設置させます。

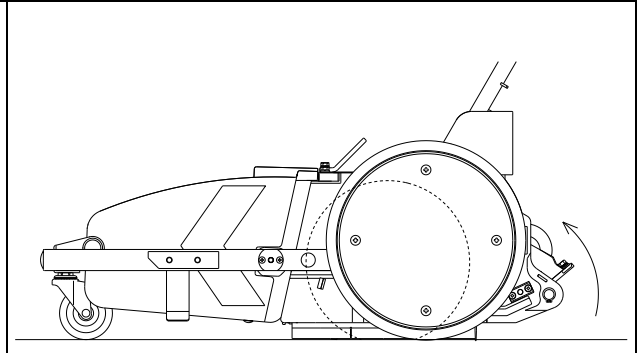


<移動から清掃作業>


1. ハンドルを持ってタイヤを浮かせ、キャスターの突起部を上に戻してください。

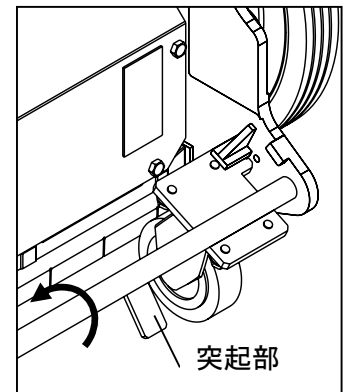

2. ロックが固い場合は、キャスターの矢印部を押し下げてください。

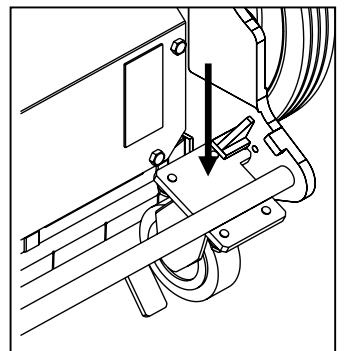


3. 突起部を使用して本体カバーに接触するまで回転させてください。

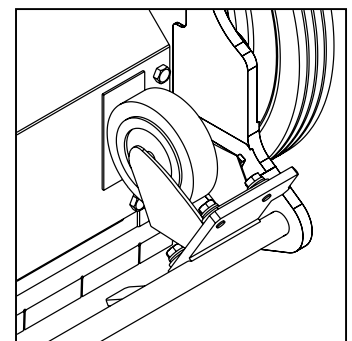


＜清掃作業から移動＞


1. ハンドルを持ってタイヤを浮かせ、キャスターの角を手前に回転させ地面に下ろしてください。

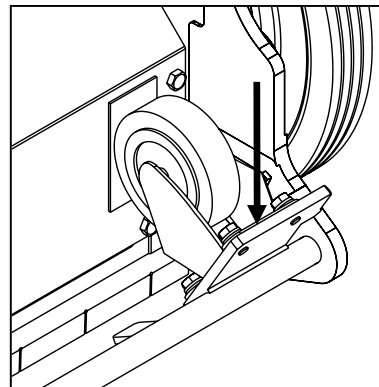

2. キャスターの突起部を本体側に押してください。

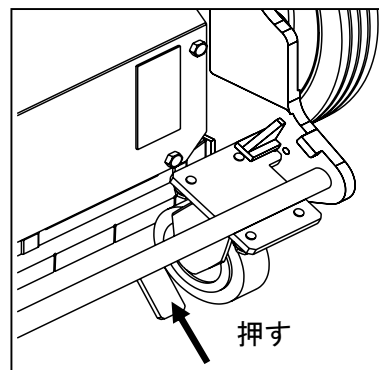


3. 「カチッ」と音がするまで本体を押し下げてください。

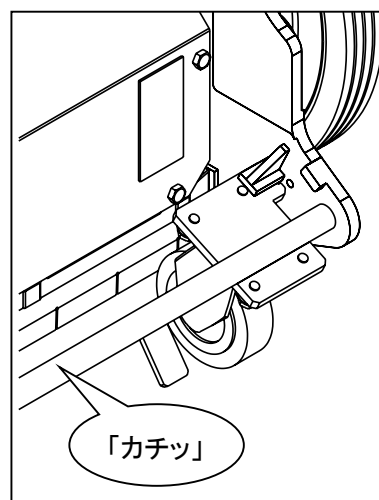


■ハンドル操作の説明

＜ハンドルを倒す場合＞

1. ハンドルロックバーを押し下げてください。

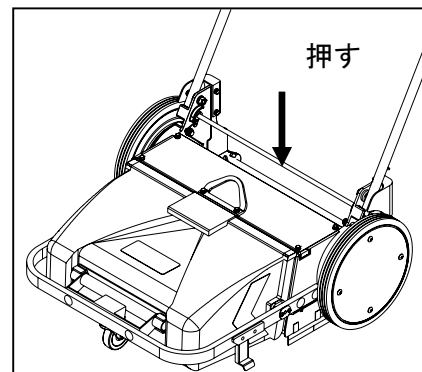


2. ハンドルを倒してください。
※ ハンドルはロックされません。

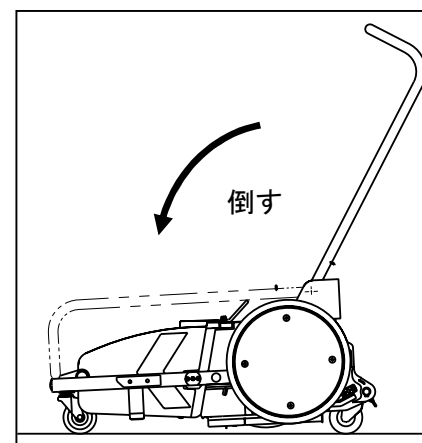

＜ハンドルを起こす場合＞

1. 「カチッ」と音がするまでハンドルを起こしてください。

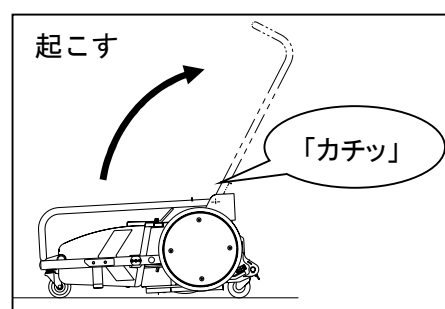


■ 清掃前準備

⚠ 注 意

- ・ ハンドルを倒す場合、手や指を挟まないように気を付けてください。

ハンドルを起こし、ハンドルがロックされていることを確認してください。

移動用キャスターを使用し、清掃場所まで移動させます。

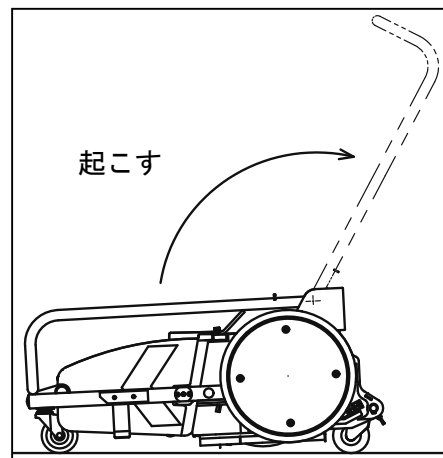


■ 清掃作業

⚠ 注 意

- ・ 移動用キャスターを路面に接地した状態で清掃しないでください。この状態で後進すると路面を傷付ける恐れがあります。

移動用キャスターを操作し、タイヤとメインブラシを接地させます。

ハンドルを持ってスイーパーを前進することで、ローラーブラシが回転し路面を清掃できます。

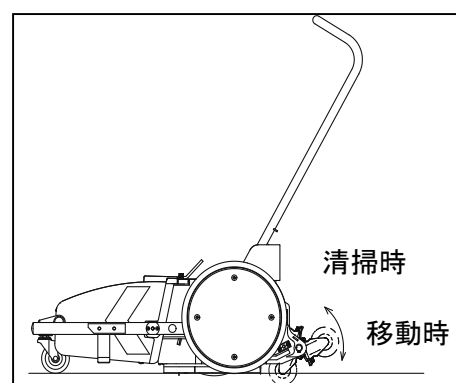


■ ダストケースの脱着

⚠ 注 意


- ・ハンドルを倒す場合、手や指を挟まないように気を付けてください。

<ダストケースの取り外し>

1. ダストケースの取手部を上引き上げてください。

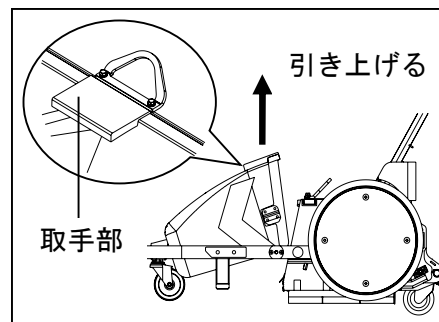


2. フレームから取りはずしてください。

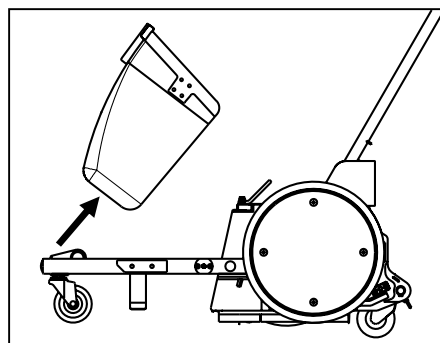


<ダストケースを取り付ける場合>

1. フレームにダストケース先端の金具を嵌めます。

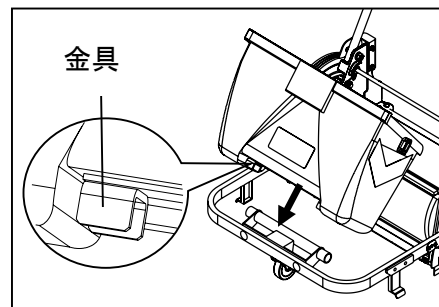

2. 「カチッ」という音がして止まるまで取手部を押し下げて
てください。

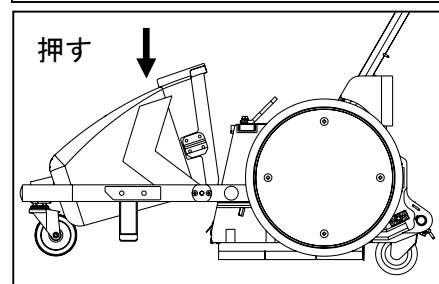


○ サイドブラシの脱着および操作方法

※ サイドブラシ ES-2SBはオプションです。製品本体に付属しておりません。



○ サイドブラシ ES-2SBは本体フレームの左側（ハンドル側から見て）に取り付けます。

■サイドブラシ取付方法


1. フレームにアームベースを取り付けます。

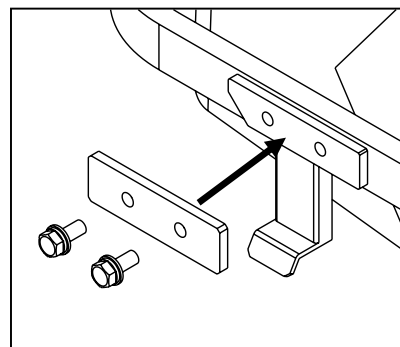


2. サイドブラシのアーム取付金具を、アームベースとフレームの間に差し込みます。

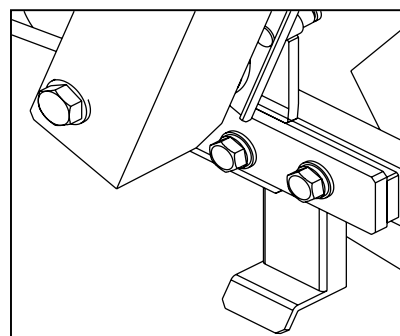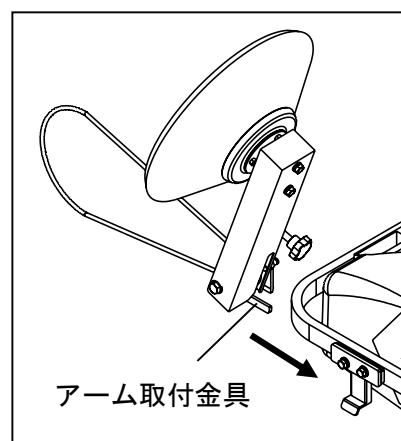


3. 丸ベルトを車輪に通します。
丸ベルトを車輪に引っ掛けて車輪を回転させ、
ホイールのベルト溝に掛けてください。
その後、サイドブラシを倒してください。

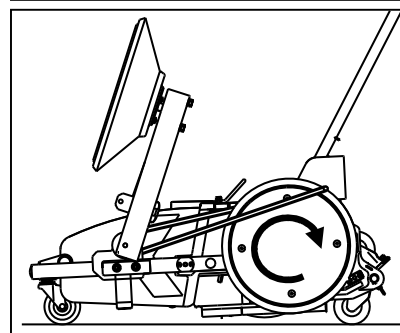


4. サイドブラシの高さ調節用ノブで、サイドブラシの高さを調節してください。

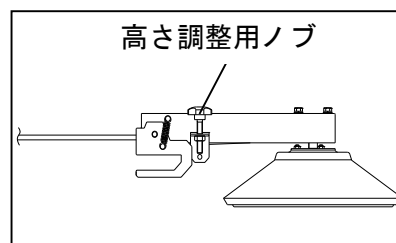

5. サイドブラシは、外側半分だけ床に軽く触れる程度に調整してください。
またサイドブラシを下げ過ぎるとゴミを中央に集めず、まき散らすこととなります。

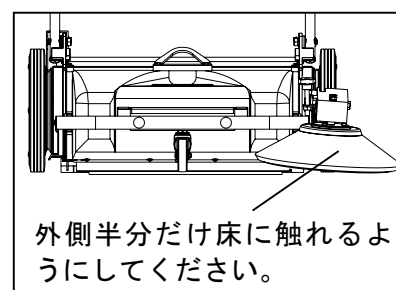

6. 本体を前方へ押した際に、ハンドル側から見てサイドブラシが右回転することを確認してください。

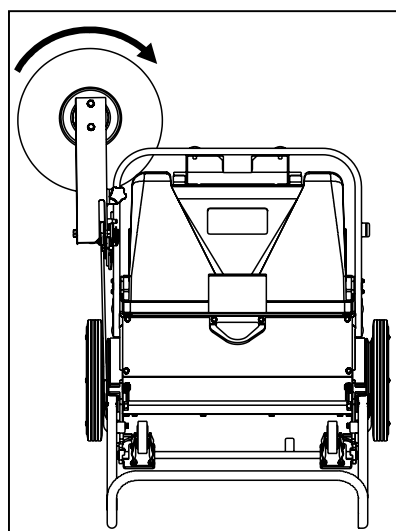


■サイドブラシ取りはずし方法


⚠ 注 意

- ・ベルトにテンションがかかるため、手や指を挟まないように気を付けてください。

1. サイドブラシを起こし、丸ベルトを車輪の外に引っかけて車輪を回転させてはずしてください。

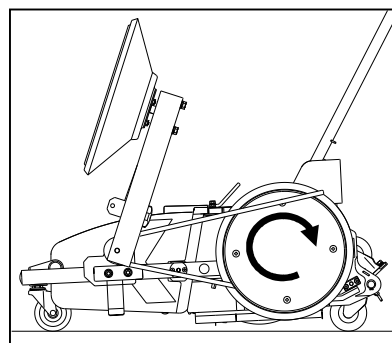


2. サイドブラシを手前に引いて取りはずしてください。

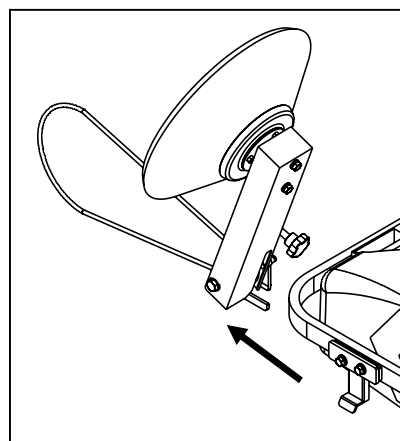


○ ブラシの交換方法

■ ロールブラシの取りはずし方法


1. ダストケースを取りはずし、ハンドルとフレームを一緒に持って本体を裏返してください。ロールブラシが見えます。ロールブラシを回転させ、両側のスプリングピンが見える位置に合わせてください。

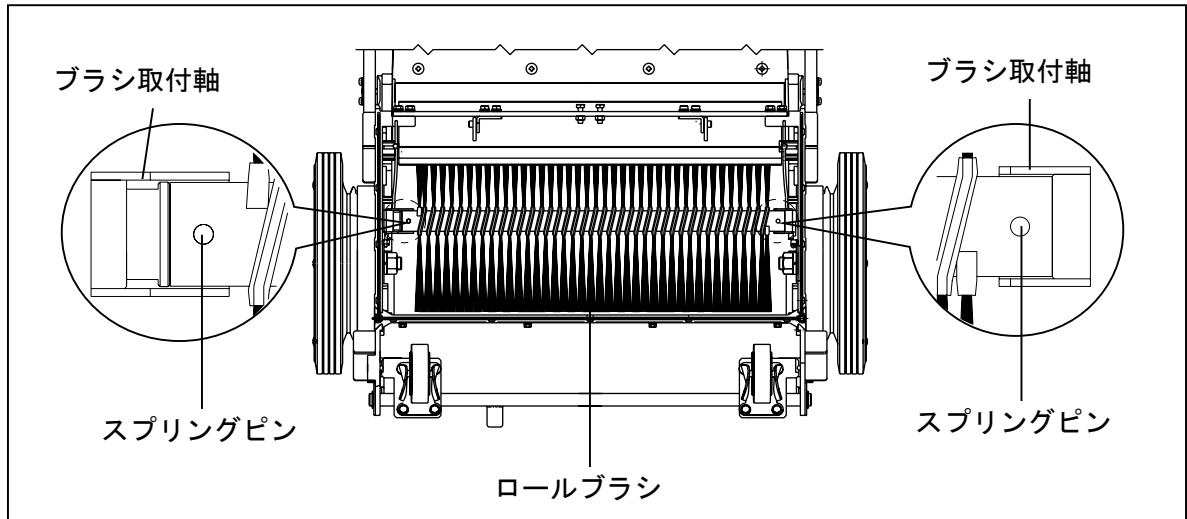

2. ブラシを矢印方向に押し付けてください。

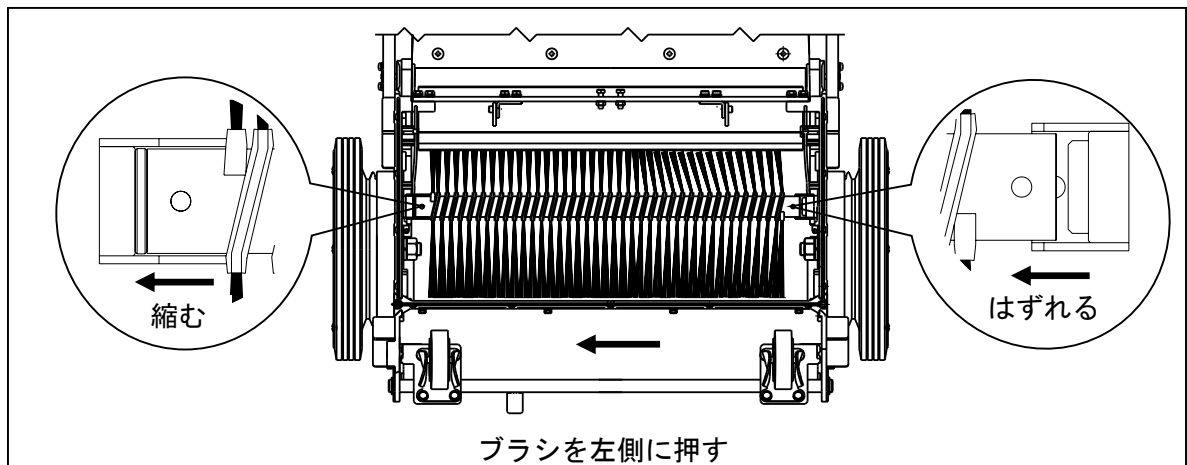


3. 押し付けたブラシと反対側のブラシがブラシ取付軸からはずれます。はずれたら上方向に持ち上げてブラシをはずしてください。

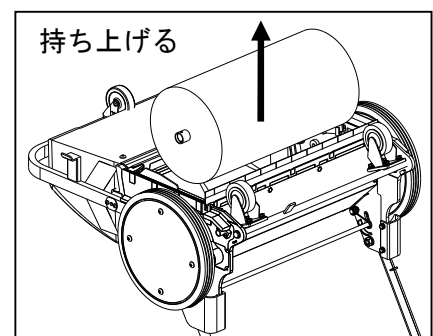


■ ロールブラシ取り付け方法

1. スプリングピンの溝を合わせ、矢印方向に押し付けてください。

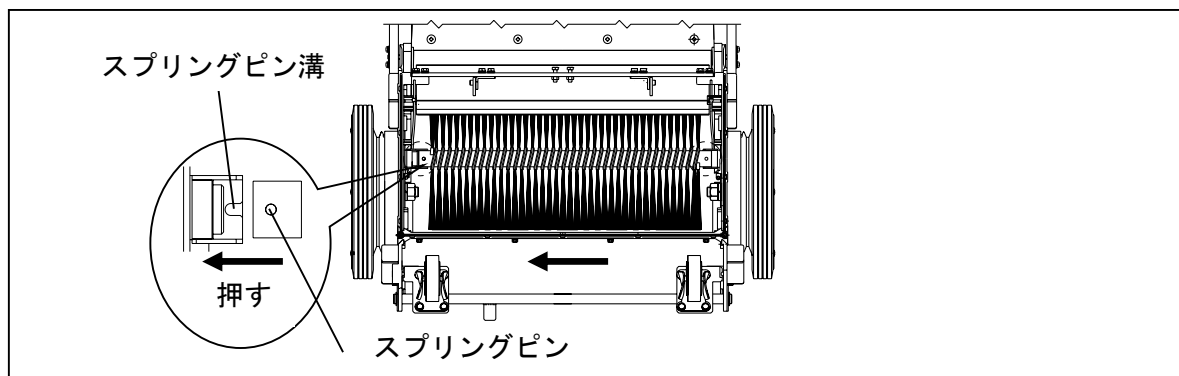


2. 右側のスプリングピンに合わせて嵌めてください。

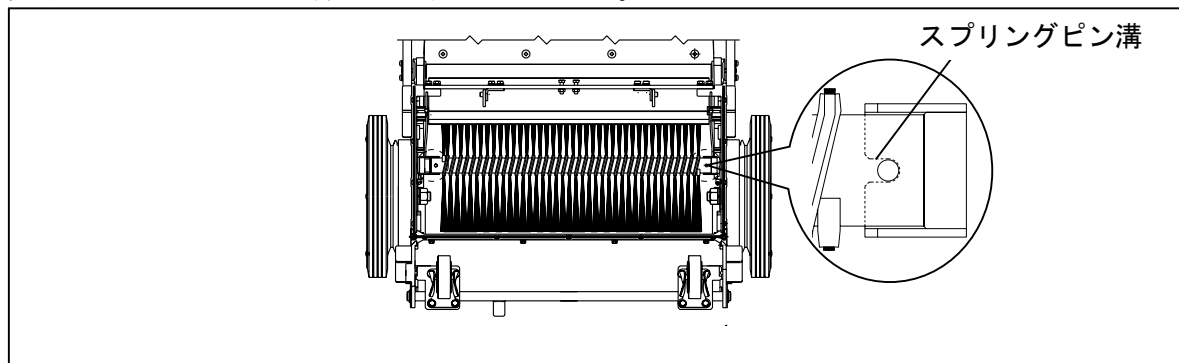


■ サイドブラシの交換方法

1. サイドブラシの内側にある 3 本のボルトを取りはずしてください。

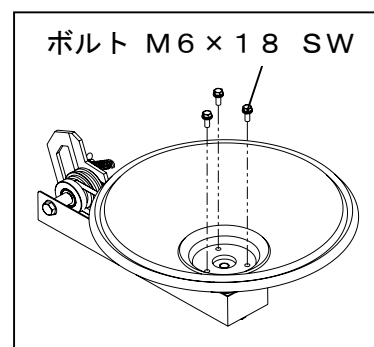

2. サイドブラシを取りはずし交換してください。

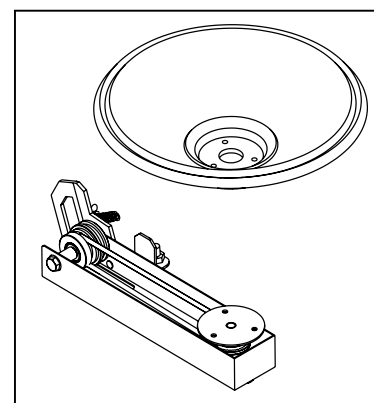

○ 保 管 方 法


⚠ 注 意

- ・ 使用後はゴミを捨ててから保管してください。
- ・ 子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 危険物や火気の近くでは保管しないでください。
- ・ 積み重ねる場合は、サイドブラシを取りはずしてください。


○ 本製品は最大4台まで積み重ねることができます。

1. ハンドルロックバーを押し下げて、ハンドルを前方へ倒します。


※ ハンドルはロックされません。

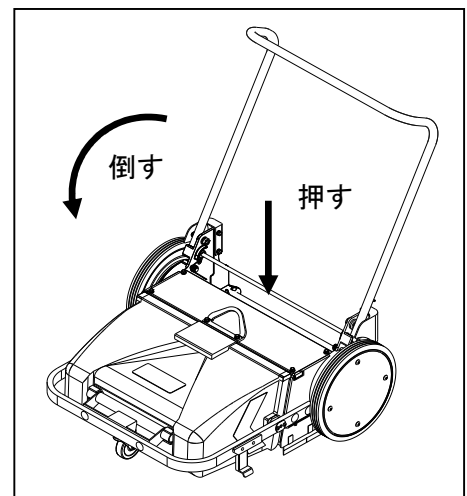


2. 本製品を積み重ねる場合は、必ずハンドルとフレームを持ち、前後交互に積み重ねてください。

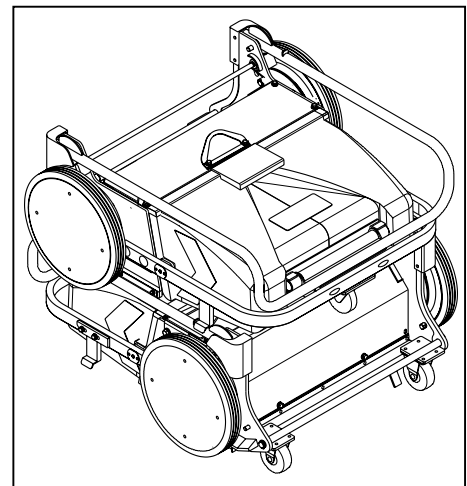

3. ハンドルの金具と半円形の突起の間にフレームの脚部が入るように積み重ねてください。

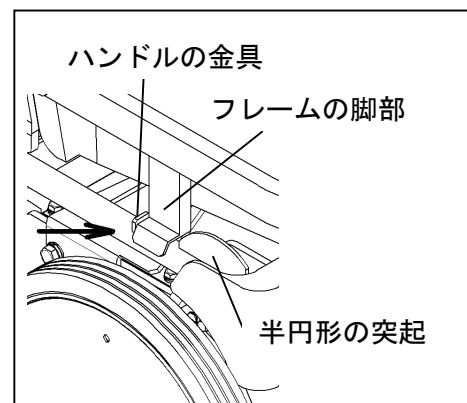


4. 吊り具を使用する場合は、ハンドルを倒してから必ずロープを吊り具に通してください。

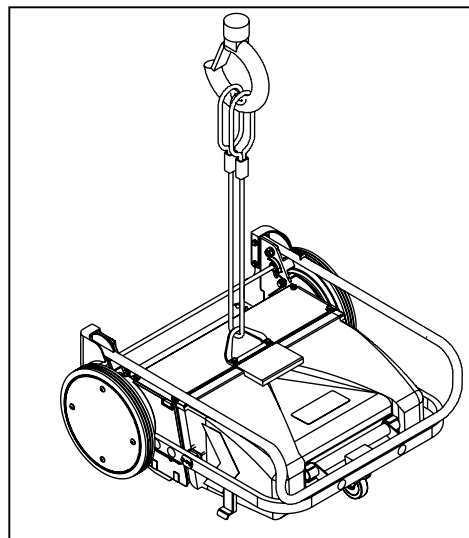


■サイドブラシの保管

- サイドブラシを保管する場合は、本製品に取り付けて立てて保管するかまたは、本製品からサイドブラシを取り外し上向きにして保管してください。

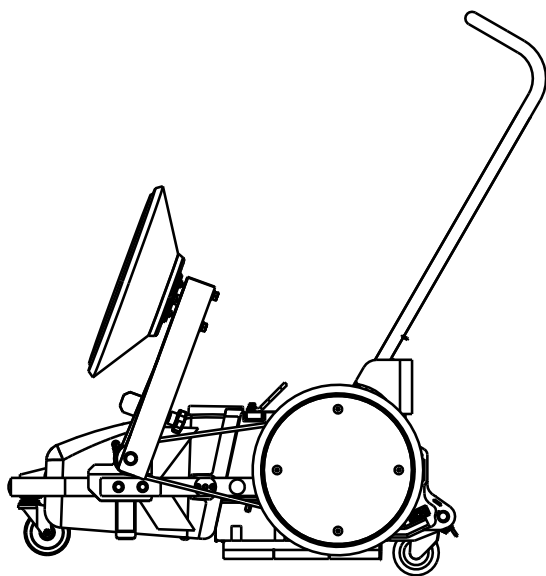

本体取り付け保管

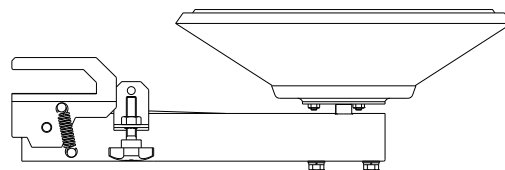


サイドブラシのみの保管

○ 仕 様

() はサイドブラシ付き

動 力	手押し式
清 掃 幅	4 6 0 mm (7 1 5 mm)
清掃能力 (3 . 5 km / h の場合)	1 6 0 0 m ² / h (2 5 0 0 m ² / h)
ダストケース容量	2 0 L
本体寸法 (L × W × H) 使用時	8 9 2 (1 1 3 2) × 7 1 0 (8 6 4) × 9 0 2 mm
折りたたみ時	7 4 1 (9 8 1) × 7 1 0 (8 6 4) × 3 3 7 mm
質 量	2 6 . 8 (2 9 . 0) k g

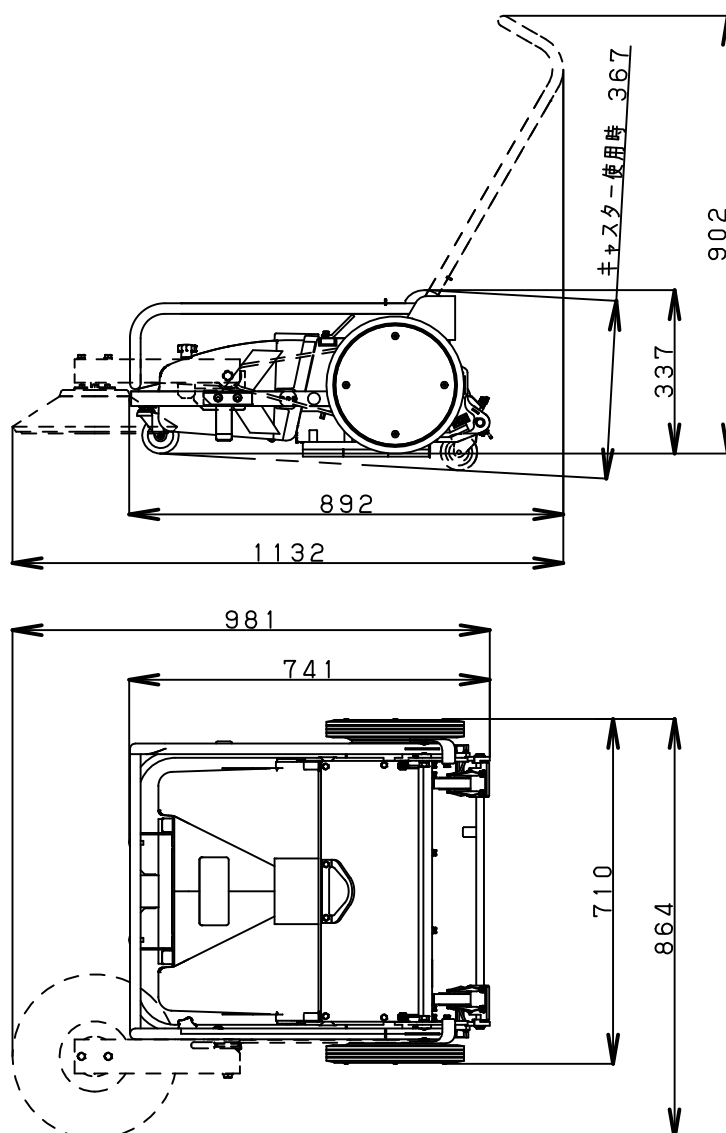



本社 〒105-0013
草加工場 〒340-0003

東京都港区浜松町 1-17-13
草加市稲荷 5-26-1

TEL 03-3434-8455
TEL 048-931-1111

FAX 03-3434-1658
FAX 048-935-4473

<https://www.exen.co.jp/>